Aufbauanleitung für ein mobiles Panel-Zelt

3,60m x 4,00m

Inhalt:

A	1 x Panel 4,00m als Rückseite
B	2 x Panels 3,60m als Seitenteile
C	4 x Firstgiebelteile
D	8 x Seitengiebelteile mit 2 Haken
E	3 x Flacheisen kurz
F	4 x Flacheisen lang
G	8 x Sechskantschrauben M8 x 60
H	16 x Sechskantschrauben M10 x 120
I	28 x Schlossschrauben M8 x 60
J	25 x Kabelbinder
K	1 x Giebelplane (mit Kabelbindern befestigen)
L	1 x Dachplane
M	4 x Erdnägel

Wahl GmbH
Agrar Fachmarkt und Fachversand
Welserstr. 2
87463 Dietmannsried
T: +49 (0) 8374 / 580 93-0 F: -99
info@agrar-fachversand.com

1. Rückwand **A** und Seitenteile **B** in U-Form aufstellen. Sie sollten gerade stehen (Wasserwaage)! Die Panels an den Ecken fest mit Kette und Schäkel verbinden.

A 1 x Panel 4,00m als Rückseite

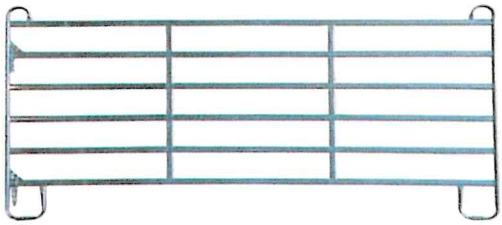

B 2 x Panel 3,60m als Seitenteile

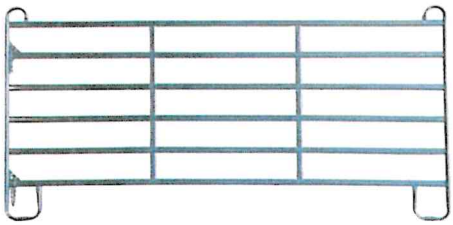

2. Nach Bedarf und Bodenbeschaffenheit können die Panels mit den Erdnägeln **M** verankert werden. Die Erdnägel dienen nur zur Befestigung des Panel-Zeltes, nicht als Sturmsicherung!

M 4 x Erdnägel

Der Hersteller/Verkäufer übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden durch Witterungseinflüsse oder höhere Gewalt!

3. Rechts und links an jedem Firstgiebelteil **C** die Seitengiebelteile **D** mit Sechskantschrauben **G** montieren.

C 4 x Firstgiebelteile

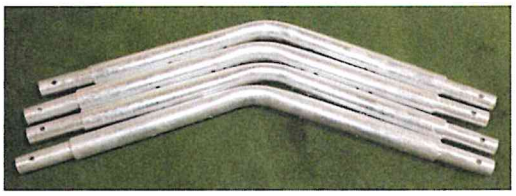

D 8 x Seitengiebelteile

G 8 x Sechskantschrauben M8 x 60

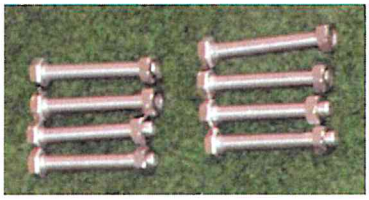

4. Die 4 entstandenen Dachbügel nun auf die Panels stecken und mit

H 16 x Sechskantschrauben M8 x 120

zweifach fixieren.

5. Nun die 3 Flacheisen **E** gerade *(am First außermittig)* und die 4 Flacheisen **F** diagonal auf den Dachbügeln anbringen und an jedem Dachbügel mit jeweils 4 Schlossschrauben **I** befestigen.

E 3 x Flacheisen kurz

F 4 x Flacheisen lang

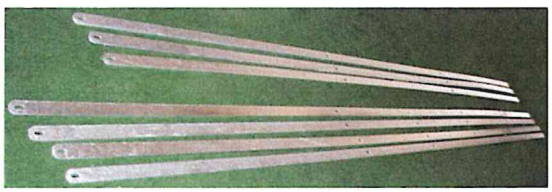

I 28 x Schlossschrauben M8 x 60

6. Die Giebelplane **K** am letzten Dachbügel oben und unten in jeder 2. Öse mit Kabelbindern **J** festmachen.

K 1 Giebelplane

J 25 Kabelbinder

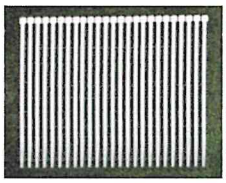

7. Dachplane **L** auflegen, so dass sich die Ösen rechts und links an der 2. Strebe des Panels befinden.

Die Seiten mit Hohlsaum und durchgezogenem Seil gehören an die Giebelseiten.

L 1 Dachplane

8. Bitte beachten Sie, dass die Dachplane gleichmäßig aufliegt.

Zur Befestigung der Dachplane die Seile an den Ecken **A** straff nach unten ziehen, bis die Plane die Giebelstangen gut umhüllt, ca. 15 cm auf jeder Seite **B**.

Danach bei Punkt **C** fixieren.

9. Mit dem restlichen Seil die Plane am Panel bis zu Mitte verschnüren.

An Punkt **D** werden beide Seile von rechts und links kommend miteinander verknotet.

Nach einigen Tagen sollte man die Dachplane noch einmal nachspannen!